
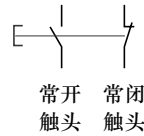
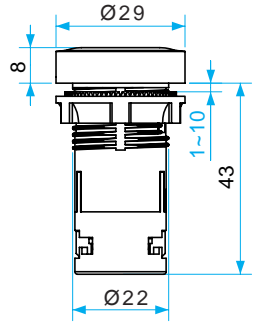

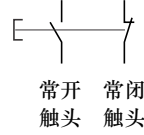
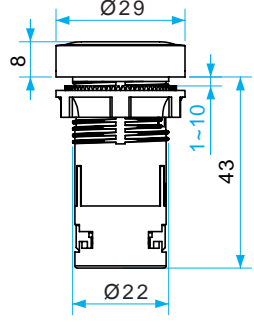

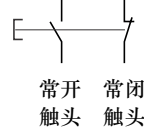
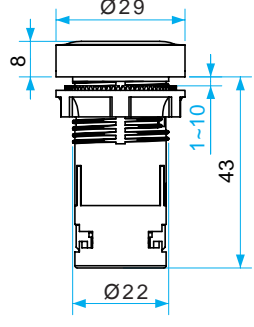


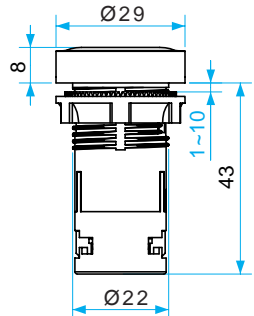


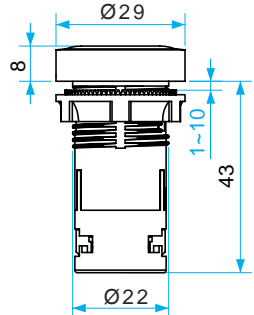




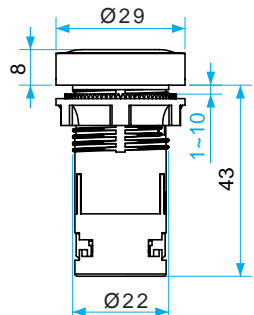
产品的名称	产品的型号及动作说明	触头的类型和数量	安装尺寸
红色平头按钮 	自复位 — 按下去：触头动作， 手松开：触头复位。 平头 红色 ↓ ↓ LA37-E1A01R LA37-E1A10R LA37-E1A11R LA37-E1A02R LA37-E1A20R	 常开触头    常闭触头 -    1 1    - 1    1 -    2 2    -	 备注： (1) 安装面板的厚度：1~10mm (2) 安装孔的直径：Ø22 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> (3) Ø25 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> 圆孔也可以安装
	备注： (1) 上列型号的接线方式=螺钉接线。 (2) 上列型号的后面加 -C，例如：LA37-E1A01R-C = 接插件接线(2.8*0.8mm)。	备注： (1) 使用类别：AC-14 (2) 额定工作电流：AC220V/3A (3) 约定发热电流：10A	

产品的名称	产品的型号及动作说明	触头的类型和数量	安装尺寸
绿色平头按钮 	自复位 — 按下去：触头动作， 手松开：触头复位。 平头 绿色 ↓ ↓ LA37-E1A10G LA37-E1A11G LA37-E1A20G	 常开触头    常闭触头 1    - 1    1 2    -	 备注： (1) 安装面板的厚度：1~10mm (2) 安装孔的直径：Ø22 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> (3) Ø25 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> 圆孔也可以安装
	备注： (1) 上列型号的接线方式=螺钉接线。 (2) 上列型号的后面加 -C，例如：LA37-E1A10G-C = 接插件接线(2.8*0.8mm)。	备注： (1) 使用类别：AC-14 (2) 额定工作电流：AC220V/3A (3) 约定发热电流：10A	

产品的名称	产品的型号及动作说明	触头的类型和数量	安装尺寸
黄色平头按钮 	自复位 — 按下去：触头动作， 手松开：触头复位。 平头 黄色 ↓ ↓ LA37-E1A10Y LA37-E1A11Y LA37-E1A20Y	 常开触头    常闭触头 1    - 1    1 2    -	 备注： (1) 安装面板的厚度：1~10mm (2) 安装孔的直径：Ø22 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> (3) Ø25 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> 圆孔也可以安装
	备注： (1) 上列型号的接线方式=螺钉接线。 (2) 上列型号的后面加 -C，例如：LA37-E1A10Y-C = 接插件接线(2.8*0.8mm)。	备注： (1) 使用类别：AC-14 (2) 额定工作电流：AC220V/3A (3) 约定发热电流：10A	

产品的名称	产品的型号及动作说明	触头的类型和数量	安装尺寸
<b>黑色平头按钮</b> 	自复位 — 按下去：触头动作， 手松开：触头复位。 平头 黑色 ↓ ↓ LA37-E1A10K LA37-E1A11K LA37-E1A20K	 常开触头    常闭触头 1    - 1    1 2    -	 备注： (1) 安装面板的厚度：1~10mm (2) 安装孔的直径：Ø22 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> (3) Ø25 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> 圆孔也可以安装
	备注： (1) 上列型号的接线方式=螺钉接线。 (2) 上列型号的后面加 -C，例如：LA37-E1A10K-C = 接插件接线(2.8*0.8mm)。	备注： (1) 使用类别：AC-14 (2) 额定工作电流：AC220V/3A (3) 约定发热电流：10A	

产品的名称	产品的型号及动作说明	触头的类型和数量	安装尺寸
<b>白色平头按钮</b> 	自复位 — 按下去：触头动作， 手松开：触头复位。 平头 白色 ↓ ↓ LA37-E1A10W LA37-E1A11W LA37-E1A20W	 常开触头    常闭触头 1    - 1    1 2    -	 备注： (1) 安装面板的厚度：1~10mm (2) 安装孔的直径：Ø22 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> (3) Ø25 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> 圆孔也可以安装
	备注： (1) 上列型号的接线方式=螺钉接线。 (2) 上列型号的后面加 -C，例如：LA37-E1A10W-C = 接插件接线(2.8*0.8mm)。	备注： (1) 使用类别：AC-14 (2) 额定工作电流：AC220V/3A (3) 约定发热电流：10A	

产品的名称	产品的型号及动作说明	触头的类型和数量	安装尺寸
<b>蓝色平头按钮</b> 	自复位 — 按下去：触头动作， 手松开：触头复位。 平头 蓝色 ↓ ↓ LA37-E1A10B LA37-E1A11B LA37-E1A20B	 常开触头    常闭触头 1    - 1    1 2    -	 备注： (1) 安装面板的厚度：1~10mm (2) 安装孔的直径：Ø22 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> (3) Ø25 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> 圆孔也可以安装
	备注： (1) 上列型号的接线方式=螺钉接线。 (2) 上列型号的后面加 -C，例如：LA37-E1A10B-C = 接插件接线(2.8*0.8mm)。	备注： (1) 使用类别：AC-14 (2) 额定工作电流：AC220V/3A (3) 约定发热电流：10A	